



## Położenie nadajnika (1:1) przy kodowaniu

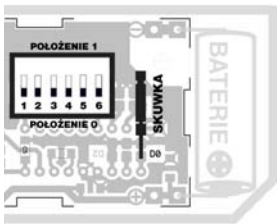

rys.1

Przy kodzie na literę **B** lub **C** skuwka pozostaje w pozycji nasuniętej.

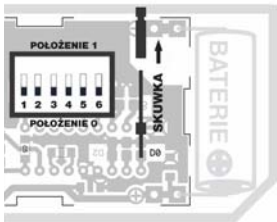

rys.2

Przy kodzie **D** n a l e ż y skuwkę rozsunąć.

Rozłączona skuwka DO



*W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wyrób należy wysłać na adres dystrybutora.*

GWARANCJA (2 lata gwarancji na wyrób )	
symbol wyrobu:	data sprzedaży:
	pieczęćka sprzedawcy:
kontrola:	

Bezprzewodowy nadajnik jest dostosowany do montażu w miejscach, gdzie panują dowolne warunki klimatyczne ( deszcz, mróz).

Jeżeli kupiłeś dzwonek naszej firmy ELEKTROBOCK CZ s.r.o., wystarczy w nadajniku (przycisku) wpisać kod ten sam który znajduje się na odbiorniku (kod na ścianie twojego dzwonka) zgodnie z opisanym sposobem.

Sposób wprowadzenia kodu podany jest wewnątrz instrukcji. Należy pamiętać o tym aby podczas kodowania nadajnik był zgodny z położeniem jak na rysunku.

**OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC**  
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu NT-BCD jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

V Kuřimi 1.5.2004

Mojmir Boček



ELEKTROBOCK-POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Bielowicza 46  
32-040 Świątniki Górne  
Tel./fax: 012 2704139  
e-mail: elbock@poczta.fm  
www.elbock.cz



# UNIERSALNY NADAJNIK NT-BCD



Nadajnik odporny na deszcz  
NÓWOCI! IP 65

do dzwonek bezprzewodowych  
o kodach zaczynających się  
literą B, C a D



O  
D  
P  
O  
R  
N  
Y  
N  
A  
D  
E  
S  
Z  
C  
Z

U  
N  
I  
W  
E  
R  
S  
A  
L  
N  
Y  
N  
A  
D  
A  
J  
N  
I  
K

częstotliwość pracy 433,92MHz

## Przykład kodowania B 0000 do B 1111

Kod jest uwidoczniiony na tylnej ścianie odbiornika.

Jeżeli kod zaczyna się literą **B**, należy zakodować suwaki od **1 do 4**.  
**Suwaki 5 i 6 pozostawić w położeniu 0!**

Przyk.:

POŁOŻENIE 1 →  B 0000  
POŁOŻENIE 0 →

 B 1010

 B 0101

 B 1111

## Przykład kodowania C 000000 do C 111111

Kod jest uwidoczniiony na tylnej ścianie odbiornika.

Jeżeli kod zaczyna się literą **C**, należy nastawić wszystkie **6 suwaków!**

Przyk.:

 C 000000/00

 C 111010/23

 C 011001/38

 C 111111/63

## Przykład kodowania D 000000 do D 111111

Kod jest uwidoczniiony na tylnej ścianie odbiornika.

Jeżeli kod zaczyna się literą **D**, należy pamiętać o rozłączeniu **skuwki DO** (patrz rys.2).

Kodowanie wszystkimi 6 suwakami.

Przyk.:

 D 000000/00

 D 111010/23

 D 011001/38

 D 111111/63